

# WireFree™ Roll up

FI

## Ohjelmointi



Tuotenro. 1000637

### 1. MOOTTORIN OHJELMOINNIN ALOITTAMINEN



Paina samanaikaisesti YLÖS- ja ALAS-painikkeita, kunnes moottori vastaa ylös-/alassäätöliikkeellä (▲/▼).

### 2. PYÖRIMISSUUNNAN ASETTAMINEN



Jos pyörimissuunta on väärä:

Oikea suunta.




Paina SEIS (my) ja pidä painike alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

Tarkasta, että pyörimissuunta on oikea!

Aseta pyörimissuunta *ennen* kuin lähetin ohjelmoidaan moottorin muistiin.  
- Jos haluat muuttaa asetusta jälkepäin, moottori on ensin *nollattava*, ks. kohta 8.

### 3. RAJA-ASETOJEN ASETTAMINEN

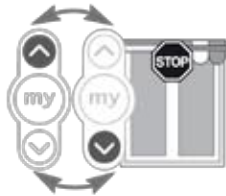


Aseta haluamasi yläraja-asento YLÖS- ja ALAS-painikkeiden avulla.  
- Pysäytä haluamassasi kohdassa.



Paina SEIS- ja ALAS-painikkeita samanaikaisesti, kunnes aurinkosuoja kelautuu alas.  
- Päästä painikkeet ylös.



Pysäytä haluamasi alaraja-asennon kohdalla.

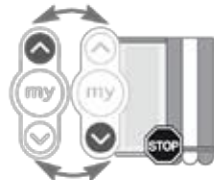

Voit säätää alaraja-asentoa YLÖS- ja ALAS-painikkeiden avulla.  
- Pysäytä haluamassasi kohdassa.



Paina SEIS- ja YLÖS-painikkeita yhtäaikaa, kunnes aurinkosuoja kelautuu ylös.  
Päästä painikkeet ylös.  
- Aurinkosuoja pysähtyy automaattisesti yläraja-asennossa.



Vahvista ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta ja pitämällä sitä alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

Vahvista ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta!



#### 4. ENSIMMÄISEN LÄHETTIMEN OHJELMOINTI

Jos jännite on katkaistu:

A. Kytke jännite moottoriin  
B. Jos raja-arvot on ohjelmoitu tehtaalla, moottori vastaa ▲/▼.

(Jos moottori ei vastaa ylös-/alassäätöliikkeellä, palaa kohta 3.)

C. Paina samanaikaisesti YLÖS & ALAS, kunnes moottori vastaa ▲/▼.



Paina lähettimen ohjelmointipainiketta.

Jos kyseessä on monikanavainen lähetin, valitse ensin kanava.



Moottori vastaa ▲/▼.

#### 5. RAJA-ASENTOJEN SÄÄTÖ JÄLKIKÄTEEN



Kelaa aurinkosuoja säädettävään raja-asentoon.



Paina YLÖS- ja ALAS-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottori vastaa ▲/▼ (n. 5 sekunnin kuluttua).



Säädä YLÖS- ja ALAS-painikkeilla, kunnes olet tyytyväinen.



Vahvista ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta ja pidä painike alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

#### 6. LÄHETTIMEN LISÄÄMINEN/POISTAMINEN



Paina ohjelmoidun lähettimen ohjelmointipainiketta, kunnes...

Lähettimen on oltava ohjelmoitu!




...moottori vastaa ▲/▼.



Lisää lähetin.



Poista lähetin.

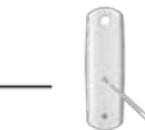

Paina lyhyesti ohjelmointipainiketta.




Moottori vastaa ▲/▼.



Lähetimiä sekä lisätään että poistetaan samalla tavalla!

#### 7. VÄLIASENNON OHJELMOINTI/MUUTTAMINEN/POISTAMINEN

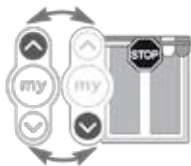

Kelaa aurinkosuoja haluamaasi väliasentoon.



Vahvista ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta ja pidä painike alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.

Jos haluat poistaa asetukset kokonaan, kelaa aurinkosuoja väliasentoon. Pidä SEIS-painiketta alaspainettuna, kunnes moottori vastaa ▲/▼.



#### 8. MOOTTORIN NOLLAAMINEN



Paristojohdon liitin  
Painike

Pidä moottorin päädysssä olevaa painiketta alaspainettuna vähintään 12 sekuntia.



Moottori on nollattu. Aloita moottorin uudelleenohjelmointi kohdasta 1.