



# Sunseal Screen-asennusohje

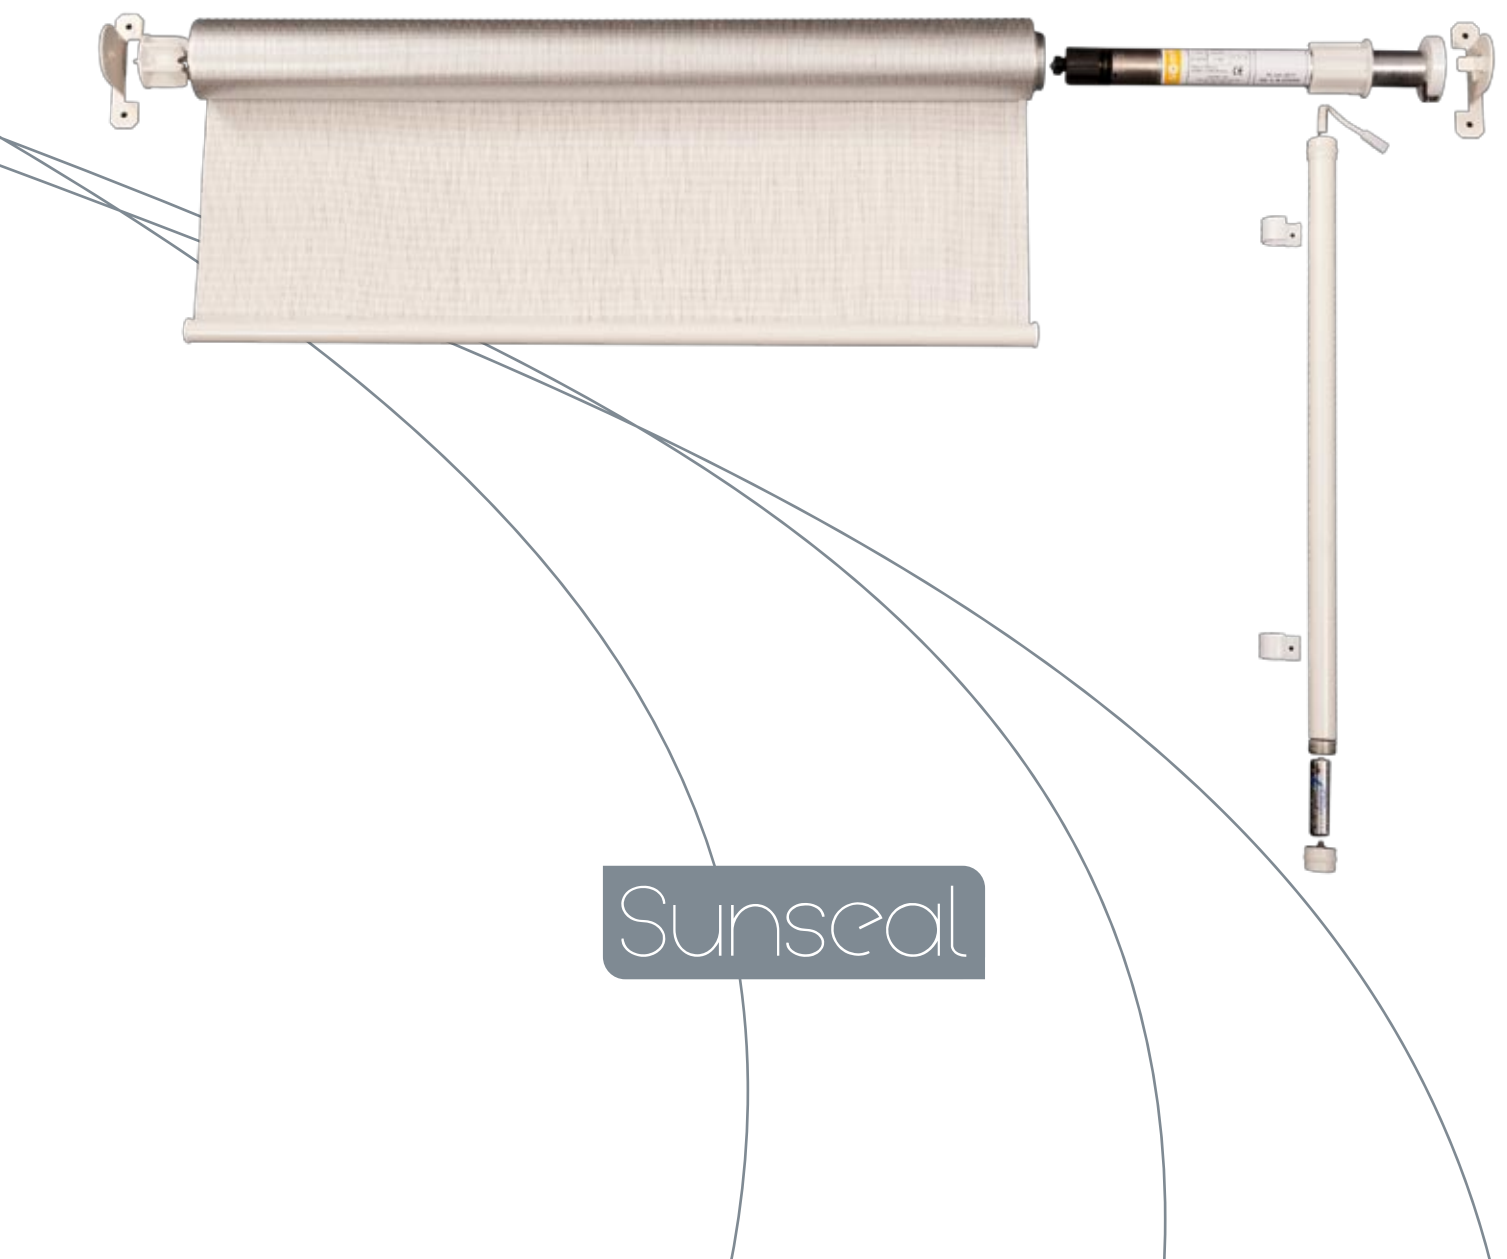

Sunseal

# Screen sisältö

1. Putki ja tekninen kangas
2. Moottorikannake
3. Patterikotelo
4. Patterikotelon kannake
5. Piikkipää
6. Piikkipääkannake
7. RTS-moottori

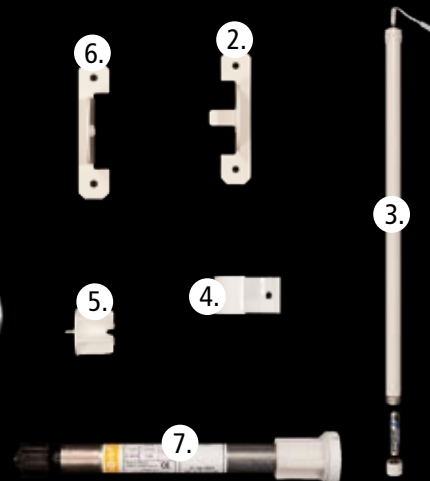

1.




Asenna moottoripään kannake puitteeseen kuvan mukaisesti (suositellaan saranapuolelle).

2.



Työnnä piikkipää putken toiseen pätyyn, sekä vastakkaiselle puolelle rts-moottori. Verho tulisi asentaa siten että kangas rullautuu uloimman ikkunan puolelta. Kts.kuva

3.

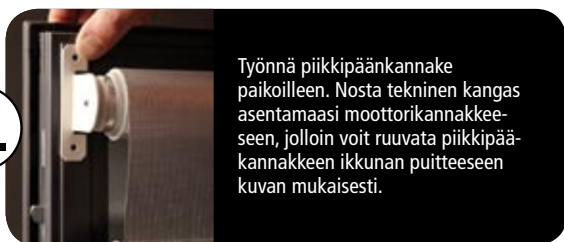


Työnnä piikkipäänkannake paikoilleen. Nosta tekninen kangas asentamaasi moottorikannakkeeseen, jolloin voit ruuvata piikkipäänkannakkeen ikkunan puitteeseen kuvan mukaisesti.

4.



Ruuva patterikotelon pohjakansi auki ja työnnä lithium paristot (8kpl) kotelon kuvan osoittamalla tavalla. Sulje pohjakansi.

5.

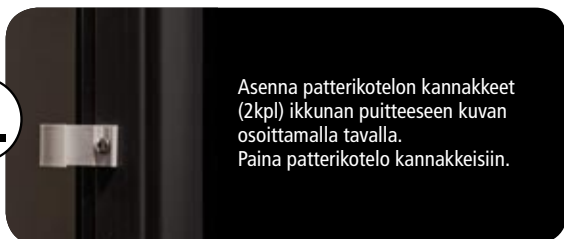

Asenna patterikotelon kannakkeet (2kpl) ikkunan puitteeseen kuvan osoittamalla tavalla. Paina patterikotelo kannakkeisiin.

6.



Kytke patterikotelon liitin mukana toimitettuun välikaapeliin ja liitä välikaapeli rts- moottoriin kuvan osoittamalla tavalla.

7. Testaa onko moottori ja kaukosäädin ohjelmoitu. Tuotteen pitäisi reagoida kaukosäätimen antamiin käskyihin. Mikäli ohjelmointia ei ole suoritettu katso kohta 8.

8. Ohjelmoi moottori kaukosäätimen mukana tulevan ohjeen mukaisesti käyttämään rts protokollaa.

9. Tuote on käyttövalmis.

*Huomio!!! Kuvat ovat viitteellisiä. Tuotteen asentaminen määräytyy aina lopullisesta mitoituksesta, leveydestä sekä korkeudesta.*